


Lathund till **TELEX PROFESSOR** Daisyspelare

Version 2

Innehåll:

- Knappförklaringar sid. 2
- Spela DAISY-böcker sid. 3
- Spela kassetband sid. 6
- Lyssna på radio sid. 7
- Felsökning sid. 7



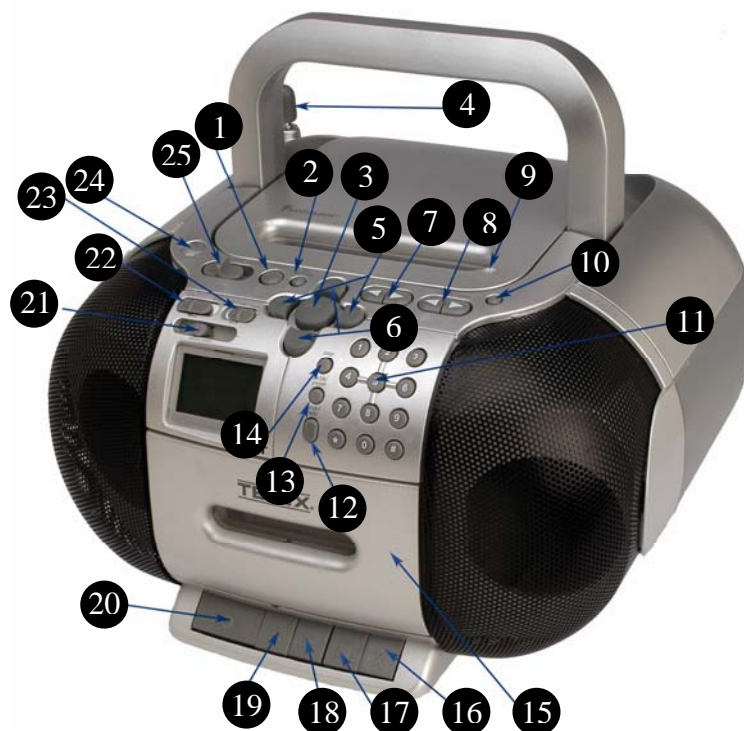

Knappförklaringar

1. Power (för att starta och stänga av spelaren)
2. Key information (förklarar knapparna)
3. Play/Paus
4. Antenn
5. Pil framåt/pil bakåt
6. Pil uppåt/pil nedåt
7. Reglerbar hastighet (höger knapp höjer, vänster sänker hastigheten)
8. Volym (höger knapp höjer, vänster sänker volymen)
9. Tryckpunkt för att öppna CD-luckan
10. EQ-inställningar (normal, bas, diskant och bas, mellanregister, diskant)
11. Sifvertangenter 0-9 och "gå till" samt "set" (markerade med stjärna resp. fyrkant)
12. Undo/Redo
13. Bookmark/Preset
14. Page
15. Kassettlucka
16. Paus (kassett)
17. Stopp/Eject (kassett)
18. Spola framåt (kassett)
19. Spola bakåt (kassett)
20. Play (kassett)
21. Reglerbar hastighet (kassett)
22. Väljare för kassettyp (amerikanska 4-spårs eller europeiska stereo)
23. Väljare för hastighet (normal eller halverad hastighet)
24. Hörlursuttag
25. Väljare för Radio, Kasset eller CD (DAISY)

Spela DAISY-böcker

Kom igång

1. Öppna CD-luckan (9) ovanpå spelaren med en lätt tryckning på den fingertoppsstora nersänkningen i luckans högra hörn.
2. Lägg i önskad skiva med texten uppåt och stäng luckan.
3. Ställ treläges knappen (25) märkt med "Tape", "Radio" och "CD" i position "CD" dvs. längst till höger.
4. Tryck och håll in "power" knappen (1) i ca 3 sekunder. En röst kommer att säga följande: "läser skivan – vänta", för att sedan läsa upp vilken titel DAISY-boken har. Observera att det tar några sekunder för spelaren att ladda skivan.
5. Tryck därefter på "Play/Paus" knappen (3) och spelaren kommer att fortsätta där du senast var i boken.
6. För att stänga av spelaren håller du in "power" knappen (1) i ca 3 sekunder.

Specialfunktioner

Höja och sänka hastigheten

Med knapparna märkta med pilar (7) höjer och sänker du hastigheten på uppläsningen. Pilen som pekar åt höger höjer hastigheten, pilen som pekar åt vänster sänker hastigheten. För att komma till normal hastighet trycker du in båda knapparna samtidigt.

Höja och sänka volymen

Med knapparna märkta med pilar (8) höjer och sänker du volymen. Pilen som pekar åt höger höjer volymen, pilen som pekar åt vänster sänker volymen.

Sidsökning

Du kan enkelt komma till vilken sida du vill i DAISY-boken, förutsatt att skivan stödjer den funktionen.

Så här gör du: tryck på knappen "go to" (även markerad med stjärna) följt av valfritt sidnummer (11) och bekräfta med knappen "Page" (14). Spelaren kommer att börja läsa på vald sida. Om skivan inte stödjer denna funktion eller om en felaktig sida valts så kommer ett kort surrljud att höras.

Bläddra sida

För att bläddra till nästa sida trycker du på knappen "page" (14) följt av pil framåt (5). För att bläddra till föregående sida trycker du på knappen "page" (14) följt av pil bakåt (5).


Obs! Detta förutsätter att sidsökning stöds.

Komma till början av boken

Tryck på knappen "go to" följt av "Page" (14) så kommer du till början av boken.

Kapitelsökning

Spelaren kan hantera de olika nivåerna som en DAISY-bok är uppbyggd av. När du sätter på spelaren hamnar du automatiskt i nivå 1. Nivå 1 står i de flesta fall för kapitel. Är boken dessutom indelad i underkapitel så kommer dessa att döpas till nivå 2. Ytterligare indelning kommer att heta nivå 3, nivå 4 o s v.

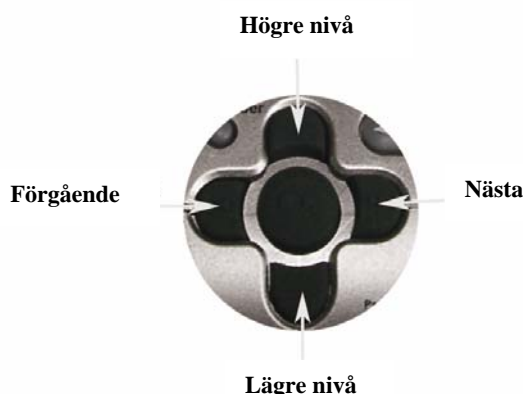

Med piltangenterna som pekar uppåt respektive nedåt (6) byter du **nivå**. En röst kommer automatiskt att meddela vilken nivå du valt. När du står i vald nivå använder du piltangenterna som pekar åt höger respektive vänster (5) för att komma till nästa eller föregående kapitel i vald nivå.

Tips: Om du dubbelklickar på Play/Paus knappen (3) kommer du i ett pausläge. I displayen ser du alla kapitel eller underkapitel uppstaplade, beroende på vilken nivå du står i.

Frasläge

I nivån "fras" (direkt under den lägsta kapitelnivån) kan du med pil höger/pil vänster hoppa till nästa fras eller föregående fras. Fras är betyder i princip samma sak som mening.

Snabbspola

För att snabbspola så trycker du och håller in "pil höger" eller "pil vänster" beroende om du vill spola framåt eller bakåt. Notera att spelaren inte snabbspolar på traditionellt sett, utan gör nerhopp i texten.

Bokmärken

Med Telex Professor kan du lagra upp till 32 st bokmärken i upp till 32 DAISY-böcker. Spelaren är utrustad med en knappsats där siffrorna 0-9 finns representerade. Med dessa knappar kan du enkelt döpa ditt bokmärke till ett nummer mellan 1-32.

Så här gör du: När du är på det ställe i boken där du vill infoga ett bokmärke, trycker du på knappen "set" följt av ett nummer mellan 1-32 och bekräftar med knappen "bookmark". Ett bokmärke är nu inlagt. För att komma till samma bokmärke trycker du på "gå till" följt av det valda numret och bekräftar med "bookmark".

Du kan även låta spelaren numrera bokmärken på närmast lediga plats. Tryck då på "set" följt av "bookmark". För att komma till inlagda bokmärken trycker du på "bookmark" och använder sedan pil framåt och pil bakåt för att navigera mellan bokmärken.

Tips: när man står i bokmärkeläge kan man dubbelklicka på "play/paus" knappen för att få en lista över befintliga bokmärken.

Radera bokmärken

För att radera inlagda bokmärken så kan du antingen skriva över de befintliga med samma nummer eller hålla in knappen "bookmark" (13) i ca 5 sekunder (en röst bekräftar kommandot

med att säga ”noll bokmärken”). Genom denna manöver kommer samtliga bokmärken i samtliga böcker att vara raderade.

Återställning

För att göra en total återställning av spelarens minne, så att den inte kommer ihåg senast spelade skivor eller bokmärken, skall man använda återställningsfunktionen.

För återställning:

1. Se till att trelägesknappen (25) står i position CD.
2. Starta spelaren utan någon skiva i.
3. Efter att spelaren säger ”kontrollera skivan”, håll ner ”pil nedåt” i ca 5 sekunder tills spelaren säger ”noll bokmärken – noll titel”.
4. Stäng av spelaren.

Undo/Redo

Om du ångrar en förflyttning i boken, kan du alltid trycka på knappen ”undo/redo” (12). Då kommer du tillbaka till det stället där du var innan. Trycker du ännu en gång på knappen så återvänder du till ursprungsläget.

Information om boken

Om du trycker och håller in knappen ”undo/redo” (12) i ca 5 sekunder kommer spelaren att läsa upp titeln på boken, bokens längd, vilken sida du är på samt vilken version av spelare du har.

Flera böcker på en skiva

Vissa DAISY-skivor har flera titlar på en och samma skiva. När du startar skivan kommer spelaren att läsa upp titeln på den bok som ligger först. För att komma till den andra boken trycker du på pil framåt en gång. Bekräfta genom att trycka på ”play/paus” knappen ännu en gång. För att starta uppläsningen trycker du en gång till på ”play/paus” knappen.

Spela kassetband

Kom igång

1. Ställ knapp 25 i läge "tape" (längst till vänster)
2. Ställ trelägesknappen (22) märkt "track" längst till höger (stereo)
3. Ställ tvålägesknappen (23) märkt "speed" längst till höger (1 7/8)
4. Tryck på ejectknappen (17) så att kassetluckan (15) öppnas och lägg i ett kassetband med den öppna sidan neråt
5. Stäng luckan och tryck på "power" (1)
6. Tryck på "play" (20). Spelaren kommer nu att spela upp kassetbandet
7. För att stoppa uppspelningen – tryck på stopp (17)

Specialfunktioner

Pausa

För att tillfälligt pausa uppspelningen så trycker du in pausknappen (16). För att återuppta lyssningen trycker du på pausknappen igen.

Höja och sänka volymen

Samma handhavande som i DAISY-läge

Snabbspola

Det finns två olika sätt att snabbspola. Antingen så spolar du samtidigt som playknappen är nedtryckt och då kommer du att "höra" snabbspolningen och eventuella söksignaler hörs. Det andra alternativet är att spola framåt och bakåt i stoppläge. Då kommer kassetspelaren att spola snabbare.

Du spolar framåt med knapp 18 och bakåt med knapp 19. I snabbspolningsläge med medhörning måste du hålla in knapp 18 eller 19.

Ändra uppspelningshastighet

Med den variabla kassetthastighetsknappen (21) kan du höja eller sänka uppspelningshastigheten. När det reglerbara skjutreglaget står i mitten så är det normal hastighet. Skjuter du knappen åt vänster så sänks hastigheten och skjuter du knappen åt höger så höjs densamma.

Halvera hastigheten

Tvålägesknappen (23) används dels för att halvera hastigheten på band inspelade i normal hastighet, dels för att dubbla hastigheten på band som är inspelade i halverad hastighet (för högre inspelningskvalitet).

Spela upp 4-spårs kassetter

Trelägesknappen (22) märkt "track" används om du istället för europeiska stereokassetter vill spela upp den amerikanska standarden. I läget längst till vänster (1-2) spelar du upp första och andra sidan och i läget direkt till höger (3-4) spelar du upp tredje och fjärde sidan (du vänder på kassetten efter sidan 1 och efter sidan 3).

Lyssna på radio

Kom igång

1. Dra ut teleskopantennen (4)
2. Se till att flervalsknappen (25) står i mittenläget (radio).
3. Sätt på strömmen som vanligt genom att hålla ner powerknappen (1) i några sekunder.
4. Med play/paus knappen (3) väljer man: AM, FM stereo eller FM mono.
5. Sök kanal med pil framåt och pil bakåt knapparna (5). Håll in någon sekund för att den automatiskt skall hitta nästa station eller tryck en kort knapptryckning för att manuellt finjustera.

Specialfunktioner

Förinställning av radiokanaler

När man har hittat en kanal som man vill spara som förinställning trycker man på ”set” (markerad # vid siffertangenterna) följt av valfritt nummer mellan 1-32 och avslutar med Bk Mk/Preset (13)

Gå till förinställda radiokanaler

Tryck på knappen ”go to” följt av det numret du valt och avsluta med ”Bk Mk/Preset” (13). Du kan också ställa sig i läge ”förinställda radiokanaler” genom att trycka pil upp eller pil ner (6)

Gå direkt till en frekvens

Tryck på ”go to” (märkt med stjärna) följt av frekvensen (103,3 blir 1033) och avsluta med ”page” (14)

Felsökning

1. Spelaren säger ”läser skivan – vänta” men kommer aldrig igång.

Åtgärd: Kontrollera att du satt skivan med rätt sida nedåt samt att skivan är hel och ren.

2. Det går inte att komma till vald boksida (ett kort surrljud hörs efter inmatad sida).

Åtgärd: Kontrollera att DAISY-boken stödjer sidsökning och att sidan du söker verkligen finns i boken. (Vissa böcker börjar t.ex. inte på sidan 1)

3. Spelaren avger tre korta ljudsignaler upprepade gånger.

Åtgärd: Batteriet börjar ta slut. Anslut nätadaptern till spelaren och ladda batteriet.



Box 2001, 131 02 NACKA, telefon: 08-556 115 50, e-post: info@inlasningstjanst.se