



Bruksanvisning

för

Plextalk PTN1 PRO


Inläsningstjänst AB
Stubbsundsvägen 11
131 41 Nacka

Tel: 08-556 115 50

Fax: 08-556 115 55

Hemsida: www.inlasningstjanst.se

Användarmanual Plectalk PTN1 Pro

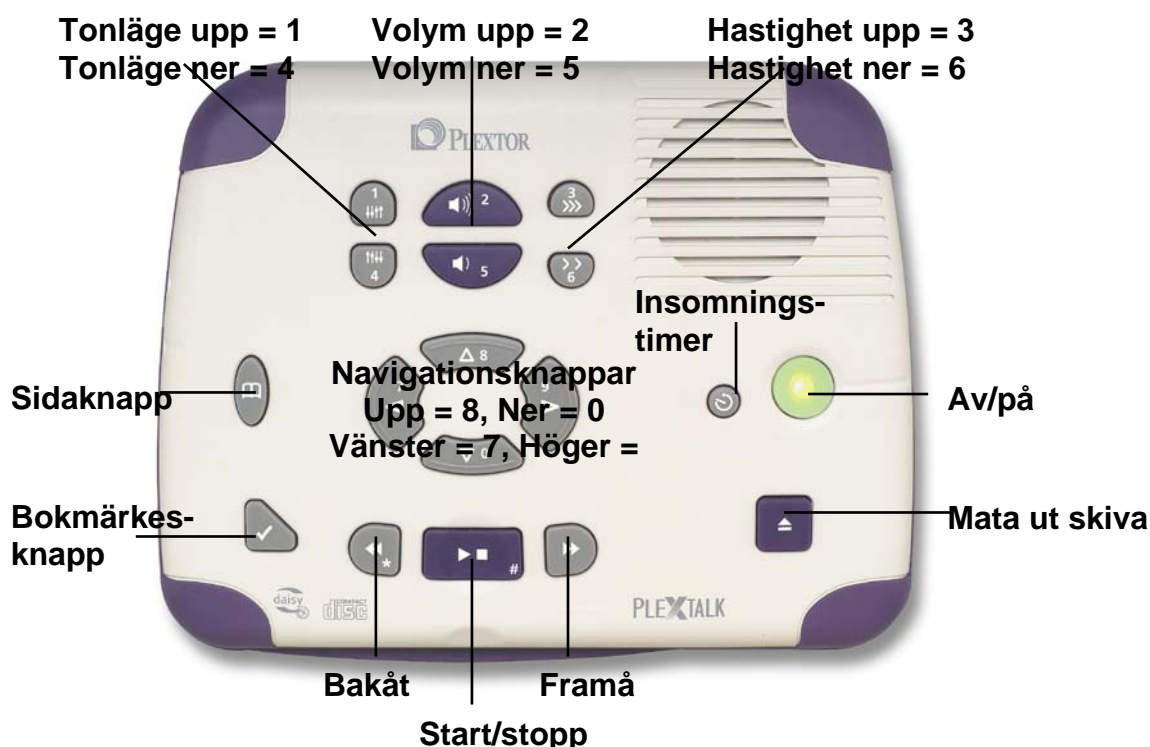

Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller; spelaren, strömadapter, dokumentation samt en CD-skiva innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av den utförliga användarmanualen.

Placering av din Plectalk PTN1 Pro

Placera din spelare på en plan yta framför dig med knapparna uppåt. Den stora inbyggda högtalaren ska finnas i det övre högra hörnet.

Anslut strömkälla

Första gången du använder din spelare ska du koppla enheten till en strömkälla och säkerställa att batterierna är fullt uppladdade.

Laddningsenheten till din spelare har en vanlig strömkontakt i ena änden, en strömomvandlare i mitten, samt en rund kontakt i den andra änden. Koppla in den lilla runda kontakten på baksidan av din spelare, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.

Till- och frånslag av ström

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida. För att starta enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.

Sätt in en CD-skiva

När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar.

Uppspelning

Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning eller om skivan ligger upp och ner kommer guiderösten att säga "felaktig eller skadad skiva". Tryck på utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan.

Justera volym

Knapparna för volym upp/ner finns uppe i mitten på enhetens ovansida och är formade som halvmånar. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och tryck på den nedre knappen för att minska volymen.

Mata ut en CD-skiva

Knappen för utmatning finner du i nedre högra hörnet på enhetens ovansida. Denna knapp är fyrkantig. För att mata ut en CD-skiva, tryck på utmatningsknappen. Guiderösten kommer att säga "mata ut" och efter några få sekunder kommer CD-skivan att matas ut automatiskt ur inmatningsspringan.

Stäng av spelaren

För att stänga av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i ungefär en sekund. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

Här avslutas snabbguiden att komma igång med Plectalk PTN1 Pro. För att kunna utnyttja alla spelarens funktioner rekommenderar vi dig att läsa hela manualen som följer denna.

1. Innehållsförteckning

1.1. Komma igång med PLEXTALK

1.2. Öppna kartongen

1.3. Vänd apparaten rätt

1.4. Anslut till en strömkälla

1.5. Slå på eller av strömmen

1.6. Mata in en CD-skiva

1.7. Spela en skiva

1.8. Ändra volymen

1.9. Mata ut en CD-skiva

1.10. Stäng av apparaten

2. Bruksanvisning

2.1 Säkerhet

3. Skötsel av batterier

3.1. Ladda batterierna

3.2. Batteriernas livslängd

3.3. Batteridrift

4. Funktioner på PLEXTALK

4.1. Huvudfunktioner

4.2. Vad finns i kartongen

4.3. Om den medföljande CD-skivan

4.4. Spara kartongen

4.5. Daisyspelare orientering

4.6. Anslutning till en strömkälla

4.7. Stäng på/av strömmen

4.8. Villkorlös avstängning

5. Tangentplacering

5.1. Apparats ovansida

5.2. Apparats framsida

5.3. Apparats baksida

5.4. Apparats vänstra sida

5.5. Mata in eller ut användarmanual (daisy) CD

5.6. Tangentbeskrivningsfunktion

6. Basfunktioner

6.1. Spela/Stopp

6.2. Snabbspolning bakåt och framåt

6.3. Ändra volymen

6.4. Ändra volym på röstguiden

6.5. Justera klangfärgen

6.6. Ändra hastighet

7. Kontrollera din POSITION i en DAISY BOK

7.1. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

7.2. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

7.3. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

7.4. Sektionen sidinformation innehåller följande alternativ

7.5. Sektionen sektionsinformation innehåller följande alternativ

8. Navigera i en DAISYBOK

8.1. Välja en titel

8.2. Daisybokens olika nivåer

8.3. Flytta från kapitel till kapitel

8.4. Flytta till sektion inom en nivå

8.5. Flytta direkt till en sida

8.6. Flytta från sida till sida

8.7. Flytta dig grupp för grupp

8.8. Flytta dig i tid

8.9. Flytta till början eller slutet av en bok

8.10. Flytta dig fras för fras

9. Bokmärken

9.1. Få information om bokmärken

9.2. Sätta bokmärken

9.3. Flytta direkt till bokmärke

9.4. Flytta från bokmärke till bokmärke

9.5. Ta bort ett bokmärke

9.6. Ta bort alla bokmärken för en bok

9.7. Ta bort alla bokmärken för alla böcker

9.8. Fortsätta lyssna från ett bokmärke

10. Navigera i en Music-cd (CD-DA)

10.1. Kontrollera din position i en Music-cd (CD-DA)

10.2. Tillgänglig information

10.2.1. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ

10.2.2. Sektionen skivinformation innehåller följande alternativ

10.2.3. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

10.2.4. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

10.2.5. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

10.3. Byta spår

10.3.1. Flytta direkt till ett önskat spår

10.3.2. Flytta från spår till spår

10.3.3. Flytta till början eller slutet

11. Kontrollera din position i en MP3-CD

11.1. Tillgänglig information

11.1.1 Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ

11.1.2. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

11.1.3. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

11.1.4. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

11.2. Navigera i en MP3-CD

11.2.1. Byta album

11.2.2. Flytta direkt till ett album

11.2.3. Flytta från album till album

11.3. Byta spår

11.3.1. Flytta direkt till en önskad fil

11.3.2. Flytta från fil till fil

11.3.3. Flytta till början eller slutet

12. Automatisk avstängning

12.1. Inställning av automatisk avstängning

12.2. Avbryta den automatiska avstängningen

12.3. Hur vet jag kvarvarande tid till automatisk avstängning

13. Spelare INFORMATION

14. Problemlösning

15. Tekniska data

1.1. Komma igång med PLEXTALK

Tack för att du köpte Plectalk! Vi hoppas att du ska få mycket nöje av att läsa digitala talböcker med den här unika produkten. Den här sektionen ger dig all information du behöver för att komma igång med att använda Plectalk, från det du öppnar kartongen tills du börjar läsa digitala talböcker.

1.2. Öppna kartongen

Kartongen som du just har öppnat innehåller följande:

Plectalk Daisyspelare, en AC/DC adapter placerad vid sidan av daisyspelaren, i ett separat fack. Ett dokument på svartskrift, samt CD-skivan som du lyssnar på. Denna skiva innehåller en sektion som behandlar att komma igång, varefter själva bruksanvisningen börjar.

1.3. Vänd apparaten rätt

Placera Plectalk på ett bord framför dig, med knapparna vända uppåt. Vrid apparaten så att högtalarens galler är uppe i det övre högra hörnet.

1.4. Anslut till en strömkälla

Första gången du använder Plectalk måste du koppla den till en strömkälla. Batterierna kan ha förlorat sin kraft under transporten från tillverkaren, även om de var fulladdade vid leverans från fabriken.

Nätadaptorn har två sladdar. Den ena har en vanlig stickkontakt som du kopplar till ett vägguttag. Den andra sladden har en liten rund kontakt som passar i uttaget på apparatens baksida. Detta uttag är placerat långt ner mot bordet, samt bara en liten bit från apparatens vänstersida.

1.5. Slå på eller av strömmen

Strömbrytaren är den runda, lite försänkta knappen som är placerad i mitten längs den högra sidan, på apparatens ovansida. Tryck ner denna knapp och håll den intryckt i en sekund, släpp sedan upp knappen. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar lysa, som bekräftelse på att apparaten är påslagen.

1.6. Mata in en skiva

Skjut nu in en CD-skiva i inmatningsspringan på apparatens framsida. När du skjutit in skivan lite mer än halvvägs, så tar mekanismen automatiskt in skivan, varvid uppspelningen startar. Bruka inte våld. Var noga med att inte sätta några fingeravtryck på skivans blanka undersida. Fingeravtryck och smuts är de vanligaste orsakerna till att skivor inte går att läsa.

1.7. Spela en skiva

Om skivan kan läsas riktigt, så läser röstguiden upp typ av skiva samt bokens titel om det är en daisybok. Om skivan inte kan spelas eller om det är fel på skivan eller om skivan ligger upp och ner, så säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva". Tryck på mata ut knappen för att mata ut skivan. Mata ut knappen är den fyrkantiga knappen som är placerad i det nedre högra hörnet närmast dig. I vissa fall så matar apparaten själv ut skadade eller upp- och nervända skivor.

1.8. Ändra volymen

Knapparna för att ändra volymen upp eller ner, är placerade på apparatens översida i mitten längs bakkanten. Dessa knappar ser ut som en halvmåne. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och den nedre för att sänka volymen.

1.9. Mata ut en CD-skiva

Knappen för att mata ut skivan är placerad i det nedre högra hörnet på apparatens ovansida och har en fyrkantig form. För att mata ut skivan tryck ner knappen, röstguiden säger "Mata ut" och efter någon sekund så matas skivan ut ur springan på apparatens framsida.

1.10. Stänga av apparaten

För att stänga av strömmen, tryck in strömbrytaren och håll den intryckt någon sekund. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar blinka.

Det här är slutet på sektionen Att komma i gång.

* OBS! Den här sektionen beskriver endast de basfunktioner som är nödvändiga för att kunna börja läsa digitala talböcker. Om du vill lära dig mer om din nya Plectalk och allt vad du kan göra med den, så bör du läsa fortsättningen av denna bruksanvisning.

2. Bruksanvisning

Tack för att du köpte Plectalk. Vi hoppas att du skall få många års nöje av att läsa digitala talböcker med din nya Plectalk daisyspelare. Denna daisyspelare har designats så att den skall vara lättanvänd för människor med olika form av funktionshinder, som gör det svårt eller omöjligt att läsa böcker på svartskrift.

Den här daisyspelaren kan köras både på batterier och på nätdrift så du får maximal flexibilitet. Om du har frågor som rör användandet, om du behöver hjälp med reparation eller har några andra frågor, så bör du kontakta din återförsäljare.

2.1. Säkerhet

Viktigt! Iakttag försiktighet, läs igenom följande, i annat fall gäller inte garantin.

- Om Plextalk inte fungerar som den skall, eller uppför sig onormalt, kontakta din återförsäljare.
- Om det kommer rök eller lukt från Plextalk, stäng av den omedelbart och koppla ur nätsladden.
- Använd Plextalk endast liggande.
- Låt inte sand eller smuts komma i kontakt med Plextalk, det kan göra den oreparabel.
- Använd inte din Plextalk där det förekommer starka radiovågor eller annan strålning.
- Använd inte Plextalk nära radio- eller tv-apparater, de kan störa din Plextalk.
- Använd endast för apparaten avsedd nätadapter.
- Använd inte Plextalk på följande platser:
i bilar med stängda fönster, i direkt solljus eller nära värmeelement,
där det förekommer starka vibrationer,
nära starka magnetfält, som till exempel högtalare.
- Rengör Plextalk med en lätt fuktad bomullstrasa.
- Koppla alltid bort nätadaptern då du rengör Plextalk.
- Rengör CD-skivor med en ren bomullstrasa, för att få bort damm och fingeravtryck.
- Börja rengöra från centrum och utåt, rotera inte i cirklar.
- Använd inte din daisyspelare i åskväder.
- Använd inte din Plextalk i närheten av vatten, till exempel i badrum.
- Koppla aldrig in eller ur något med våta händer.
- Avlägsna inte det inbyggda batteriet.
- Värm inte upp batteriet i mikrougn eller liknande.
- Använd endast av Plextor rekommenderat batteri. Om det behöver ersättas kontakta din återförsäljare.
- Försök inte själv öppna eller reparera din daisyspelare, överlåt det till en tekniker.
- Stäng omedelbart av apparaten och ta ur sladden till nätadaptern om det skulle komma vätska eller metallspån i Plextalk.
- Spela inte med för hög volym, detta kan leda till hörselskador.
- Dra inte i sladden då du skall ta ur en kontakt.
- Förvissa dig om att Plextalk och nätadaptern är riktigt och säkert inkopplade.
- CD-skivan roterar med hög hastighet, så du får inte sätta etiketter på skivorna. Detta leder till obalans.
- Använd endast standard 5,25 tums CD-skivor. Det går inte att använda skivor formade som figurer eller kreditkort.

3. Skötsel av batteri

3.1 Laddning av batteri

När du använder din Plextalk för första gången eller om den inte har använts under en månad, anslut den då till elnätet för att ladda det inbyggda batteriet. Normalt tar det fyra timmar att ladda batterierna fullt. Vi rekommenderar att följande procedur upprepas var sjätte månad.

1. Ladda batteriet fullt i 24 timmar.
2. Använd Plextalk daisyspelare på batteriet tills det är helt urladdat.
3. Ladda upp batteriet i 24 timmar.

3.2. Batteriets livslängd

Batteriets livslängd beror på hur ofta det används och hur ofta det laddas. Dess livslängd blir kortare, om man laddar det ofta. När den användbara tiden mellan laddningarna blir för kort, så måste batteriet bytas ut. Kontakta din återförsäljare då du behöver ett nytt batteri. Batteriets livslängd och hållbarhet varierar beroende på omgivningstemperaturen.

3.3. Batteridrift

Automatisk avstängning vid låg batterinivå. Du kan höra batteriets kvarvarande kapacitet genom att hålla "Spela/Stoppknappen" intryckt.

4. Funktioner på Plectalk

Plectalk har omfattande funktioner.

Den har exceptionellt bra prestanda.

Kan köras på batterier.

Är tillförlitlig och användarvänlig.

Den här daisyspelaren stöder olika format och kan med lätthet användas av personer i alla åldrar.

Det finns ett inbyggt laddningsbart batteri för cirka 5 timmars körning utan uppladdning.

4.1. Huvudfunktioner

Elegant utseende som gör den lätt att använda för personer i alla åldrar.

Du kan lyssna på Music-cd (cd-da), mp3 och daisy 2.0/2.02.

Röstguide för enkel användning.

Enkel självladdande mekanism med en springa att sätta skivan i.

Inbyggd högtalare av hög kvalitet.

Inbyggt laddningsbart batteri för cirka 5 timmars bruk.

Funktion för automatisk avstängning.

Funktion för att sätta bokmärke, gå till bokmärke, eller ta bort bokmärke.

Funktion för att gå till sida och gå till rubrik.

Funktion för att hoppa i tid, för enkel navigering.

Möjlighet att höja eller sänka spelhastigheten.

4.2. Kartongens innehåll

Plectalk Daisyspelare, en AC/DC adapter placerad vid sidan av daisyspelaren, i ett separat fack. Ett dokument på svartskrift, samt CD-skivan som du lyssnar på. Denna skiva innehåller en sektion som behandlar att komma igång, varefter själva bruksanvisningen börjar.

4.3 Om den medföljande CD-skivan

CD-skivan innehåller denna bruksanvisning i daisyformat.

4.4 Spara kartongen

Spara kartongen och packmaterialet efter uppäckning av din daisyspelare. Kartongen och packmaterialet är utformat så att det skall tåla slag och stötar vid transporter så att apparaten inte skall ta någon skada. Om du behöver sända din daisyspelare för reparation, använd originalkartongen och dess packmaterial.

4.5. Daisyspelare orientering

Placera Plextalk på ett bord framför dig, med knapparna vända uppåt. Vrid apparaten så att högtalarens galler är uppe i det övre högra hörnet. Nu har du inmatningsspringan för CD-skivan i apparatens framkant vänd mot dig.

4.6. Anslut till en strömkälla

Första gången du använder Plextalk måste du koppla den till en strömkälla. Batterierna kan ha förlorat sin kraft under transporten från tillverkaren, även om de var fulladdade vid leverans från fabriken. Nätdaptern har två sladdar. Den ena har en vanlig stickkontakt som du kopplar till ett vägguttag. Den andra sladden har en liten rund kontakt som passar i uttaget på apparatens baksida. Detta uttag är placerat långt ner mot apparatens undersida samt bara en liten bit från apparatens vänstersida. Koppla nu den lilla runda kontakten till uttaget på spelarens baksida och sätt stickkontakten i ett vägguttag.

4.7. Slå på eller av strömmen

A. Strömbrytaren är den runda, lite försänkta knappen som är placerad i mitten längs den högra sidan, på apparatens ovansida. Tryck ner denna knapp och håll den intryckt i en sekund, släpp sedan upp knappen. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar lysa, som bekräftelse på att apparaten är påslagen. Om det inte finns någon skiva i apparaten, så säger röstguiden "Ingen skiva". Om det ligger en skiva i apparaten, säger röstguiden, "Skiva, Typ av skiva", därefter startas uppspelningen från den position där du stoppade uppspelningen senast.

B. För att stänga av strömmen, tryck in strömbrytaren och håll den intryckt någon sekund. Släpp sedan knappen. Du hör nu en melodislinga, och en grön lysdiod börjar blinka. Röstguiden säger "Stäng av".

4.8. Villkorlös avstängning

Om Plextalk skulle haka upp sig av någon anledning, kan du använda dig av funktionen "Villkorlös avstängning". Genom att samtidigt hålla strömbrytaren och knappen för automatisk avstängning intryckta i 8 sekunder.

5. Tangentplacering

5.1 Apparatus ovansida

Längs apparatens bakkant i mitten sitter tre upp- och nerknappar, formade som en halvmåne. Dessa är från vänster ton, volym och hastighet. Tryck på de övre knapparna för att öka ton, volym eller hastighet. Tryck på de nedre knapparna för att minska ton, volym eller hastighet. Röstguiden läser upp vilken knapp du trycker på samt om du ökar eller minskar.

Dessa sex tangenter har även blivit tilldelade nummer 1 till och med 6.

Följande gäller:

Ton upp, = 1. Volym upp, = 2. Hastighet upp, = 3.

Ton ner, = 4. Volym ner, = 5. Hastighet ner, = 6.

I mitten hittar du förflyttningsknapparna. De bildar ett kors som pekar upp, ner, vänster och höger. Med dessa knapparna kan du förflytta dig mellan olika sidor, kapitel eller till början eller slutet av skivan.

Dessa knapparna har blivit tilldelade siffrorna 7, 8, 9, och 0.

Här gäller följande:

Pil vänster, = 7. Pil upp, = 8. Pil höger, = 9. Pil ner, = 0.

Under dessa knapparna så finner du en stor rektangulär knapp. Det är start/stoppknappen.

Den här knappen har fått två nya funktioner:

Dels som Enterknapp. Dels som Infoknapp.

Om du trycker in denna knapp och håller den intryckt, får du information om bland annat spelad tid, kvarvarande tid, batteriets laddning osv.

Till vänster om denna knapp sitter snabbspolning bakåt och till höger sitter snabbspolning framåt. Även dessa båda knapparna har fått nya funktioner, och fungerar nu också som Avbryt.

Till höger om denna grupp knapparna, i apparatens nedre högra hörn, sitter mata ut knappen, som används för att mata ut CD-skivan. Röstguiden säger "Mata ut".

Strömbrytaren är placerad i mitten längs högern och är en smula nedsänkt.

Alldeles till vänster om strömbrytaren sitter det en liten rund knapp, det är knappen för automatisk avstängning. Du kan välja att stänga av automatiskt efter 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller Av.

I mitten längs vänsterkanten hittar du en oval knapp. Det är Sida knappen.

Den här knappen låter dig direkt gå till en önskad sida, eller en önskad rubrik, eller ett önskat ljudspår på en ljudskiva.

I apparatens nedre vänstra hörn sitter det en vinklad knapp. Det är knappen för bokmärke. Med denna knapp kan du lägga in eller ta bort bokmärken.

5.2 Apparatus framsida

Inmatningsspringan för att mata in och ut CD skivor är placerad på apparatens framsida. Mata in din DAISY-bok, Music-cd eller MP3-CD i den här springan. När du har skjutit in skivan till nästan hälften, så tar mekanismen in skivan automatiskt. Om skivan skulle ligga upp och ner, säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva".

5.3. Apparatens baksida

Långt ner till vänster på apparatens baksida sitter uttaget för att ansluta Plextalk till en AC-DC nätadapter. Detta är det enda uttaget på apparatens baksida, så du kan inte göra fel.

5.4. Apparatens vänstra sida

På apparatens vänstra sida sitter uttagen för hörlurar eller yttre högtalare och uttaget för fotpedal. Uttaget längst bak är för fotpedalen som du kan manövrera start och stopp med. Uttaget längst fram är för att koppla in hörlurar eller yttre högtalare i.

5.5. Mata in eller ut användarmanual (daisy) CD

Mata in CD-skivan i springan på apparatens framsida. Se till så att du vänder skivan rätt med den blanka sidan neråt. I annat fall säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva". Daisyspelaren skall säga "Skiva, Daisybok.Handledning Plextalk PTN1 Pro

Mata ut skivan genom att trycka på den fyrkantiga knappen i apparatens nedre högra hörn. Röstguiden säger, "Mata ut". Lagg sedan tillbaka skivan i dess förpackning.

5.6. Tangentbeskrivningsfunktion

Tangentbeskrivningsfunktionen gör det möjligt för dig att lära dig vad de olika tangenterna och kontrollerna används till. Tryck ner och håll nertryckt någon tangent, då ingen CD-skiva ligger i apparaten, och en beskrivning på tangentens funktion läses upp. Den här finessen är särskilt användbar för nybörjare.

6. Basfunktioner

6.1 Spela/Stopp

Spela/Stopp knappen används för att starta eller stoppa uppspelningen av en DAISY-, Musik- eller MP3-CD. För att starta uppspelning, tryck en gång på Spela/Stopp. För att stoppa uppspelning tryck en gång till på Spela/Stopp. Om du trycker in och håller Spela/Stoppknappen intryckt, får du information om bland annat: Spelad tid, kvarvarande tid, batteriets laddning osv.

6.2. Snabbspolning bakåt och framåt

Dessa båda knappar möjliggör snabb förflyttning bakåt och framåt. För att spola bakåt, tryck på den vänstra knappen. För att spola framåt, tryck på den högra knappen. Då du håller en av dessa knappar intryckt, så hör du CD-skivan snabbspola på samma vis som ett kassetband gör. Hastigheten ökar i tre steg, 4 gånger, 8 gånger och 16 gånger. I

detta läge så kan du släppa knappen och snabbspolningen fortsätter till du trycker på Spela/stopp.

6.3. Ändra volymen

Volymkontrollen är placerad högst upp i mitten på ovansidan, längs apparatens bakkant. Volymkontrollen är den största knappen. För att öka volymen tryck på den övre knappen, för att sänka tryck på den nedre knappen. Volymen kan justeras från 0 till 20 och ökar 1 steg i taget.

Om du håller den övre knappen intryckt ökar volymen stegvis med ett steg i taget. Håller du den nedre knappen intryckt sänker man volymen ett steg i taget. Vill du återställa volymen till dess standardinställning, tryck in både upp och ner knappen samtidigt. Röstguiden läser upp vilken knapp du trycker på.

6.4. Ändra volymen på röstguiden

Volymen på röstguiden kan justeras genom att man håller ner Sida knappen och samtidigt trycker på någon av volymknapparna.

A. För att öka volymen på röstguiden, håll Sida knappen intryckt och tryck samtidigt på volym upp knappen.

B. För att sänka volymen på röstguiden, håll Sida knappen intryckt och tryck samtidigt på volym ner knappen.

Röstguiden säger "Guide volym. Röstguidens volym kan justeras från 0 till 20 i steg om 1 vid varje tryck.

6.5. Justering av klangfärg

Tonkontrollen är de små knapparna till vänster om volymkontrollen.

A. För att öka klangfärgen tryck på den övre knappen.

B. För att minska klangfärgen tryck på den nedre knappen.

Klangfärgen kan justeras från -6 till +6, standardvärdet är 0. Du kan återställa klangfärgen till dess standardvärde genom att trycka på båda knapparna samtidigt.

6.6 Ändra hastighet

Hastighetskontrollen är de små knapparna till höger om volymkontrollen.

A. För att öka hastigheten, tryck på den övre knappen.

B. För att minska hastigheten, tryck på den nedre knappen.

Hastigheten kan justeras från -2 till +8, standardinställningen är 0. Du kan återställa hastigheten till dess standardvärde genom att trycka på båda knapparna samtidigt.

7. Kontrollera din position i en daisybok

PLEXTALK ger dig information om den DAISY bok som du lyssnar på, som till exempel aktuell position, batteriinformation och systeminformation, genom att du trycker, och håller Spela/Stopp knappen intryckt.

Information om aktuell sida och rubrik, får du om du trycker och håller Sida knappen intryckt.

7.1. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Spelad tid: spelad tid från bokens början, till positionen där du befinner dig.

Återstående: återstående tid från positionen där du befinner dig, till bokens slut.

Totalt: bokens totala speltid.

7.2. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.

AC-status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten).

Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.

Batteri: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).

Batteriets kvarvarande laddning i procent.

7.3. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

Systemversion.

Serienummer.

7.4. Sektionen sidinformation innehåller följande alternativ

Aktuell sida: + numret på den aktuella sidan i boken.

Notera: Om det inte finns någon sida markerad som framsida eller specialsida i boken, kommer dessa sidor att läsas upp som den övriga sidinformationen.

Högsta antalet sidor: + högsta antalet sidor i den aktuella boken.

7.5. Sektionen sektioninformation innehåller följande alternativ

Aktuell sektion: + numret på den aktuella sektionen i boken.

Högsta antalet sektioner: + högsta antalet sektioner i den aktuella boken.

Första frasen i aktuell rubrik.

8. Navigera i en daisybok

I mitten på ovansidan hittar du förflyttningsknapparna. De bildar ett kors, där knapparna pekar uppåt, neråt, vänster och höger. Med dessa knappar kan du förflytta dig från ett bokelement till ett annat. Vidare kan du flytta dig från kapitel till kapitel, från sida till sida osv.

Daisyböcker är utformade så att de har rubriker för varje post med innehåll. Detta ger dig möjlighet att enkelt navigera igenom dessa genom att trycka på vänster- eller högerknappen, för att flytta bakåt eller framåt, ett bokelement i taget.

Notera: Du kan välja att flytta mellan följande alternativ, boktitel, kapitel, sida, stycke eller andra element definierade av bokens producent.

8.1 Välja en titel

Om din daisybok har två eller tre titlar på samma CD-skiva, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör röstguiden säga "Aktuell bok 1 Totalt antal böcker 3" och sedan bokens titel. Tryck nu på vänster eller höger knapp för att välja mellan de olika boktitlarna. Röstguiden säger "Bok 1, Bok 2, Bok 3, osv.". Stanna på önskad boktitel och uppspelningen startar automatiskt.

8.2. Daisybokens olika nivåer.

En daisybok är oftast uppbyggd i olika nivåer, den kan ha 5 huvudrubriker, på nivå 1. Under var och en av dessa huvudrubriker, kan det finnas 20 kapitel, på nivå 2. I vart och ett av dessa kapitel, kan det förekomma underrubriker, på nivå 3. Detta kallas för nivåer. Daisyspelaren startar alltid i nivå 1.

8.3. Flytta från kapitel till kapitel

För att Flytta från kapitel till kapitel i olika nivåer, gör på följande sätt:

- * Använd pil upp eller pil ner för att gå till den önskade nivån, som exempel nivå 1 eller nivå 2.

- * Tryck pil vänster för att flytta bakåt till föregående kapitel på den valda nivån.

PLEXTALK flyttar till kapitlet och uppspelningen startar automatiskt.

Om det inte finns något föregående kapitel, flyttar PLEXTALK till början och röstguiden säger "Början av boken".

- * Tryck pil höger för att flytta framåt till nästa kapitel på den valda nivån. PLEXTALK flyttar till kapitlet och uppspelningen startar automatiskt.

Om det inte finns något nästa kapitel, flyttar PLEXTALK till slutet och röstguiden säger "Slutet av boken".

Notera: När du navigerar på detta viset, stannar PLEXTALK vid alla kapitel på den valda nivån, eller högre nivåer än den du valde. Som exempel,

Om du väljer att navigera på Nivå 3, hittar PLEXTALK även alla andra kapitel som finns på nivå 3, nivå 2 och nivå 1, då du flyttar dig framåt eller bakåt.

Om du har valt att navigera på nivå 1, hittar PLEXTALK endast kapitel på nivå 1, då du flyttar dig framåt eller bakåt.

8.4. Flytta till sektion inom en Nivå

För att gå direkt till en specifik sektion, gör på följande sätt:

- * Tryck Sida knappen två gånger, Röstguiden säger "Gå till sektion".

- * Skriv in numret på den sektionen du önskar gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.

- * Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller avbryt tangenten för att rensa det du skrev.

När du har skrivit in ett giltigt sektionsnummer och tryckt på Entertangenten, byter PLEXTALK till den sektionen du valde och uppspelningen startar automatiskt.

Om du har skrivit ett ogiltigt sektionsnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.

8.5. Flytta direkt till en sida

För att gå direkt till en angiven sida, gör på följande sätt:

- * Tryck en gång på sida knappen. Röstguiden säger "Gå till sida".
 - * Skriv in numret på sidan du önskar gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.
 - * Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller Avbryt tangenten för att rensa det du skrev.
 - * När du har skrivit ett giltigt sidnummer och tryckt på Entertangenten, byter PLEXTALK till den valda sidan och uppspelningen startar automatiskt.
- Om du har skrivit ett ogiltigt sidnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.

8.6. Flytta från sida till sida

För att flytta från sida till sida, gör på följande sätt:

- * Använd pil upp eller pil ner tangenterna för att gå till alternativet "Sida" i Navigeringsmenyn.
 - * Tryck pil vänster för att flytta bakåt till den föregående sidan. PLEXTALK flyttar bakåt till föregående sida och uppspelningen startar automatiskt.
- Om det inte finns någon föregående sida, går PLEXTALK till början och röstguiden säger "Början av boken".
- * Tryck pil höger för att flytta framåt till nästa sida. PLEXTALK flyttar framåt till nästa sida och uppspelningen startar automatiskt. Om det inte finns någon nästa sida, går PLEXTALK till slutet och röstguiden säger "Slutet av boken".

Notera: Om det inte finns några sidmarkeringar i boken, kan du inte välja alternativet "Sida" i Navigeringsmenyn.

Notera: Det finns tre sorters sidor dessa är, normal, framsida och specialsida.

Framsidor är innerflikarna på bokens framsida och baksida och finns före där sidnumreringen för själva boken börjar. Specialsidor är de som inte är framsides stoff och vilka inte följer den sedvanliga sidnumreringen. Du kan inte direkt flytta till fram- eller specialsidor genom att använda Sida knappen, du kan endast navigera till dessa sidor genom att först välja alternativet "sida" med pil upp eller pil ner, och därefter använda pil vänster eller pil höger.

8.7. Flytta grupp för grupp

En sektion har ofta flera olika stycken i texten. Dessa olika stycken kan ha varsin titel. En grupp kan således vara till exempel tre av dessa stycken. Medan tre andra stycken kan vara en annan grupp. För att flytta mellan grupper tryck på upp eller ner knappen till röstguiden säger "Grupp". Detta läge möjliggör förflyttning mellan grupperna med hjälp av vänster eller höger knapp.

Du kan effektivt navigera inom sektioner i daisyböcker som har grupperade stycken. Om det inte finns några grupper angivna i boken, så kan du inte välja grupp med upp eller ner knapparna.

8.8. Flytta i tid

För att flytta till en speciell tidpunkt, tryck på upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Tid". Tryck sedan på vänster eller höger knapp och du flyttar en minut för varje tryckning. Vänster och höger knappen tillåter även att du flyttar tio minuter åt gången, för att du snabbare skall kunna gå till en önskad tidpunkt. För att flytta tio minuter åt gången, så trycker du först på upp eller ner knappen till röstguiden säger "Tid". Tryck sedan på vänster eller höger knappen och håll den intryckt. Du hoppar nu framåt eller bakåt tio minuter i taget. När du närmar dig önskad tidpunkt, släpper du knappen. Tryck nu upprepade gånger på vänster eller höger knappen, för att flytta en minut i taget, Släpp knappen då du kommer fram till önskad tidpunkt. Uppspelningen startar automatiskt då du släpper knappen.

8.9. Flytta till början eller slutet av boken

För att flytta till början eller slutet i en bok, tryck på upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Början eller slutet". Tryck en gång på vänster knapp för att flytta till början eller en gång på höger knapp för att flytta till slutet av boken.

8.10. Flytta fras för fras

Fras är den grundläggande enheten i daisysystemet. När man läser ett stycke tar man andningspauser. Tiden mellan två andningspauser kallas för fras. En fras kan vara från någon sekund upp till tio sekunder. Fraserna separeras sålunda i inspelningen av andningspauserna. Du kan utnyttja fras för att repetera en passage som du inte uppfattade på rätt sätt. Tryck på bakåt knappen en gång för att backa en fras eller på framåt knappen för att hoppa fram en fras.

9. Bokmärken

Knappen för bokmärke sätter ut ett bokmärke på den valda sidan för att du lätt skall kunna hitta sidan senare.

9.1. Få information om bokmärken

För att få information om bokmärken i den aktuella boken, antingen PLEXTALK spelar upp något eller inte, gör på följande sätt:

* Tryck ner och håll bokmärkesknappen nertryckt.

* Det aktuella bokmärkets nummer, och det totala antalet bokmärken läses upp.

Notera: Om det inte finns några bokmärken i den aktuella boken eller albumet, säger röstguiden "Bokmärket finns inte".

9.2. Lägga in bokmärken

För att lägga in ett numrerat bokmärke, antingen PLEXTALK spelar upp något eller inte, gör på följande sätt:

* Tryck på bokmärkesknappen två gånger. Röstguiden säger, "Lägg in bokmärke".

* Skriv in det numret du vill koppla till detta bokmärke, genom att använda de numeriska tangenterna.

* Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att rensa det du skrev. Om du försöker att använda samma nummer som ett redan existerande bokmärke har, ger PLEXTALK dig chansen att skriva över det existerande bokmärket eller koppla ett annat nummer. Tryck på Entertangenten för att skriva över det existerande bokmärket eller på Avbryttangenten för att koppla ett annat nummer. När du har valt ett giltigt nummer för ditt bokmärke, bekräftar PLEXTALK att bokmärket har lagts in.

Notera: Bokmärke för att återuppta lyssnandet från den position där du var då du slutade läsa, byter bok, byter album, eller stänger av apparaten, läggs automatiskt in.

Notera: Upp till 10000 bokmärken kan lagras i PLEXTALK interna minne. Ett numrerat bokmärke kan tilldelas nummer från 1 till 65000. Om du försöker tilldela fler än 10000 bokmärken, kommer det äldsta bokmärket att raderas. PLEXTALK kan också komma ihåg information för upp till 1000 daisyböcker.

9.3. Flytta direkt till bokmärke

För att hoppa till ett numrerat bokmärke, antingen PLEXTALK spelar upp något eller inte, gör på följande sätt:

* Tryck på bokmärke knappen en gång. Röstguiden säger, "Gå till bokmärke".

* Skriv in numret på det bokmärket du önskar gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.

* Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att rensa det du skrev.

* När du har skrivit in ett giltigt bokmärkesnummer, går PLEXTALK till den positionen för det här bokmärket och uppspelningen startar automatiskt.

Notera: Röstguiden läser upp ett felmeddelande om du försöker gå till ett bokmärke som inte finns.

9.4. Flytta från bokmärke till bokmärke

Så fort du har lagt in bokmärken i en bok eller i ett album, blir alternativet "Bokmärke" tillgängligt i Navigeringsmenyn. För att flytta till nästa bokmärke med ett högre eller lägre nummer, gör på följande sätt:

* Använd pil upp eller pil ner för att gå till alternativet bokmärke i navigeringsmenyn.

* Tryck på pil vänster för att flytta till föregående bokmärke med ett lägre nummer.

PLEXTALK flyttar till bokmärket och läser upp numret. Uppspelningen startar automatiskt. Om du är på bokmärket med det lägsta numret, och trycker pil vänster hoppar du till bokmärket med det högsta numret.

* Tryck på pil höger för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer.

PLEXTALK flyttar till bokmärket och läser upp numret. Uppspelningen startar automatiskt. Om du är på bokmärket med det högsta numret, och trycker på pil höger hoppar du till bokmärket med det lägsta numret.

Notera: När du navigerar på det här sättet, flyttar du dig i nummerordning genom bokmärkena och inte i tidsordning som de dyker upp i boken eller albumet. Som exempel, anta att du slumpmässigt har tilldelat bokmärken nummer från 1 till 10 genom din bok eller album och du är för närvarande på bokmärke 5. Om du använder denna metod tillåter det dig att du flyttar till bokmärke 4 eller 6 oberoende av var de är placerade, även om det finns andra bokmärken mellan nummer 4 och 5 eller mellan 5 och 6.

Notera: Om det inte finns några bokmärken i boken eller i albumet, blir inte alternativet "Bokmärke" tillgängligt i navigeringsmenyn.

9.5. Ta bort ett bokmärke

För att ta bort ett numrerat bokmärke, gör du på följande sätt:

* Tryck tre gånger på bokmärkesknappen. Röstguiden säger, "Ta bort bokmärke".

* Skriv in numret på bokmärket du vill ta bort, genom att använda de numeriska tangenterna.

* Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att avbryta.

* När du har bekräftat numret på bokmärket du önskar ta bort, raderar PLEXTALK det bokmärket från den aktuella boken eller albumet och bekräftar detta genom att röstguiden säger "Bokmärke xxx Raderat".

Notera: Om du skriver in ett ogiltigt bokmärkesnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.

9.6. Ta bort alla bokmärken för en bok

Om du önskar radera alla bokmärken i den aktuella boken eller albumet, gör på följande sätt:

* Tryck på bokmärke knappen 3 gånger.

* Tryck på 0 tangenten.

* Tryck på Enter för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att avbryta.

* När du bekräftar att radera, tar PLEXTALK bort alla bokmärken i den aktuella boken eller albumet och bekräftar detta genom att röstguiden säger "Alla bokmärken i denna titel har raderats".

9.7. Ta bort alla bokmärken för alla böcker

Om du vill radera alla bokmärken i alla böcker och album, gör på följande sätt:

*Utgångsläge: Apparaten måste vara avstängd.

Start/Stopppnappen måste hållas intryckt till du hör röstguiden börjar tala.

*Tryck på Spela/Stopp knappen, och håll den intryckt, samtidigt som du trycker på strömbrytaren och slår på apparaten.

* Röstguiden säger, "Nollställ alla inställningar, are you sure?"

* PLEXTALK frågar om du vill bekräfta detta. Om du vill fortsätta, tryck på Enter tangenten och röstguiden säger "Avslutad". Om du har ändrat dig tryck på Avbryt tangenten.

Notera: Proceduren raderar alla bokmärken och alla inställningar för volym, klangfärg och hastighet.

9.8. Fortsätta lyssna från ett bokmärke

Varje gång du tryckt på stopp, skapar Plectalk ett bokmärke för varje bok du läser. När du sätter in en bok som du tidigare har läst en bit i, startar automatiskt Plectalk från den position där du senast slutade läsa. OBS! Dessa av Plectalk sparade bokmärken försvinner då du fortsätter att läsa.

10. Navigera i en Music-cd (CD-DA)

Du kan använda Plectalk som en CD-spelare för att lyssna på musik- och mp3-CD. Plectalk ger dig högre kapacitet än en vanlig kommersiell CD-spelare.

10.1. Kontrollera din position i en Music-cd (CD-DA)

PLEXTALK ger dig information om den Music-cd du lyssnar på genom att trycka på Spela/Stoppknappen. Tryck och håll Spela/Stopp knappen intryckt, och all tillgänglig information läses upp. Fyra sektioner med följande innehåll: spårinformation, skivinformation, batteriinformation och systeminformation. För att få information om aktuellt spår, tryck och håll Sida knappen intryckt.

Notera: Det är skillnad mellan Spårinformation och Aktuellt spår.

10.2. Tillgänglig information

10.2.1. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ

Spelad tid: spelad tid från spårets början till positionen där du är.

Återstående: återstående tid från positionen där du är, till spårets slut.

Totalt: totala speltiden för spåret du lyssnar på.

10.2.2. Sektionen skivinformation innehåller följande alternativ.

Spelad tid: spelad tid från skivans början till positionen där du är.

Återstående: återstående tid från positionen där du är till skivans slut.

Totalt: CD-skivans totala speltid.

10.2.3. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ.

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.

AC status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten)

Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.

Batteri: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).

Batteriets kvarvarande laddning i procent.

10.2.4. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

Systemversion.

Serienummer.

10.2.5. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Aktuellt spår: det aktuella spårets nummer.

Sista spår på detta album: Totalt antal spår på skivan.

10.3. Byta spår

För att byta spår, går man tillväga på nästan samma sätt som då man flyttar mellan olika sidor eller kapitel i en daisybok. Du kan antingen flytta dig spår för spår, eller gå direkt till ett önskat spår. Spåren numreras i stigande ordning från albumets början.

10.3.1. Gå direkt till ett önskat spår

För att gå direkt till ett önskat spår, gör på följande sätt:

- * Tryck på Sida knappen en gång.
 - * Skriv in numret på spåret du vill gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.
 - * Tryck på Enter tangenten för att bekräfta eller på Avbryt tangenten för att rensa det du skrev.
 - * När du har angivit ett giltigt spårnummer och tryckt på Entertangenten, byter PLEXTALK till det spår du valde och uppspelningen startar automatiskt.
- Om du har angivit ett ogiltigt spårnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.

10.3.2. Flytta från spår till spår

För att byta från spår till spår, gör på följande sätt:

- * Använd pil upp eller pil ner för att gå till alternativet "Spår" i Navigeringsmenyn.
 - * Tryck på pil vänster för att flytta bakåt till föregående spår. PLEXTALK flyttar tillbaka till föregående spår och uppspelningen startar automatiskt. Om det inte finns något föregående spår, går PLEXTALK till början och röstguiden säger "Början av album".
 - * Tryck pil höger för att flytta framåt till nästa spår. PLEXTALK flyttar framåt till nästa spår och uppspelningen startar automatiskt. Om det inte finns något nästa spår, går PLEXTALK till slutet och röstguiden säger "Slutet av album".
- Notera: När du flyttar bakåt ett spår i taget, och om du spelar mer än 3 sekunder, flyttas du tillbaka till början på det aktuella spåret nästa gång du flyttar bakåt. Om du flyttar bakåt en andra gång inom 3 sekunder, flyttas du till föregående spår.

10.3.3. Flytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en skiva, tryck först på pil upp eller pil ner knapparna till du hör röstguiden säga "Början eller slutet". Tryck sedan på pil vänster för att flytta till början och på pil höger för att flytta till slutet på skivan.

Funktionerna för dessa knappar är samma som då du läser en bok.

Knappen Bokmärke, se avsnitt 9.

Snabbspolning bakåt och framåt, se avsnitt 6.2.

Tonkontroll, se avsnitt 6.5.

Volymkontroll, se avsnitt 6.3.

Ändra hastighet, se avsnitt 6.6.

11. Kontrollera din position i en MP3-CD

PLEXTALK ger dig information om den MP3-CD du lyssnar på, genom att du trycker på Spela/Stoppknappen. Tryck och håll Spela/Stopp tangenten intryckt. PLEXTALK läser upp

all tillgänglig information. Tre sektioner med följande innehåll: Aktuell position i spåret, batteriinformation och systeminformation. För att få aktuell spårinformation, tryck och håll Sida knappen intryckt.

Notera: Det är skillnad mellan aktuell position i spåret och aktuell spårinformation.

11.1. Tillgänglig information

11.1.1. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ:

Spelad: + Spelad tid från början av spåret till din nuvarande position.

Återstående: + Återstående tid från din nuvarande position till slutet av spåret.

Totalt: + Total speltid för spåret du lyssnar på.

11.1.2. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.

AC status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten)

Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.

Batteri status: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).

Batteriets kvarvarande laddning i procent.

11.1.3. Sektionen systeminformation innehåller följande alternativ

Systemversion.

Serienummer.

11.1.4. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Aktuellt album: + numret på det aktuella albumet.

Aktuellt spår: + numret på det aktuella spåret.

Sista spår på detta album: + antal spår i det aktuella MP3 albumet.

Totalt: + antal album som MP3 skivan innehåller.

11.2. Navigera i en MP3-CD

11.2.1. Byta album

För att byta album, går man tillväga på nästan samma sätt som då man flyttar mellan olika spår på en Music-cd. Du kan antingen gå direkt till ett album, eller också flytta från album till album.

11.2.2. Flytta direkt till ett album

För att gå direkt till ett album gör på följande sätt:

* Tryck två gånger på Sida knappen.

- * Skriv in numret på albumet du önskar gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.
- * Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att rensa det du skrev.
- * När du har skrivit ett giltigt albumnummer och tryckt på Entertangenten, byter PLEXTALK till det album du valde. Om du har skrivit ett ogiltigt albumnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.
- * Tryck på Spela/Stopp tangenten för att starta uppspelningen.

11.2.3. Flytta från album till album

För att flytta från album till album i turordning, gör på följande sätt:

- * Använd pil upp eller pil ner för att gå till alternativet "Album" i navigeringsmenyn.
- * Tryck på pil vänster för att flytta bakåt till föregående album. PLEXTALK flyttar bakåt till föregående album och läser upp albumnummer.
- * Tryck på Pil höger för att flytta framåt till nästa album. PLEXTALK flyttar framåt till nästa album och läser upp albumnummer.

11.3. Byta spår

För att byta spår, går man tillväga på nästan samma sätt som då man byter spår på en Music-cd. Du kan antingen gå direkt till filer eller flytta genom de tillgängliga filerna en i taget. Filerna numreras i stigande ordning från albumets början.

11.3.1. Flytta direkt till en önskad fil

För att gå direkt till en angiven fil, gör på följande sätt:

- * Tryck en gång på Sida knappen.
- * Skriv in numret på filen du önskar gå till, genom att använda de numeriska tangenterna.
- * Tryck på Entertangenten för att bekräfta eller på Avbryttangenten för att rensa det du skrev.
- * När du har skrivit ett giltigt filnummer och tryckt på Entertangenten, byter PLEXTALK till den filen du valde och uppspelningen startar automatiskt.
Om du har skrivit ett ogiltigt filnummer, läser röstguiden upp ett felmeddelande.

11.3.2. Flytta från fil till fil

För att flytta från fil till fil, gör på följande sätt:

- * Använd pil upp eller pil ner för att gå till alternativet "Spår" i navigeringsmenyn.
- * Tryck på pil vänster för att flytta bakåt till föregående fil. PLEXTALK flyttar bakåt till föregående fil och uppspelningen startar automatiskt. Om det inte finns någon föregående fil, går PLEXTALK till början och röstguiden säger "Början av album".
- * Tryck på pil höger för att flytta framåt till nästa fil. PLEXTALK flyttar framåt till nästa fil och uppspelningen startar automatiskt. Om det inte finns någon nästa fil, går PLEXTALK till slutet och röstguiden säger "Slutet av album".

Notera: När du flyttar bakåt en fil i taget, och om du spelar mer än 3 sekunder, flyttas du tillbaka till början på den aktuella filen nästa gång du flyttar bakåt. Om du flyttar bakåt en andra gång inom 3 sekunder, flyttas du till föregående fil.

11.3.3. Flytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet på ett album, tryck på upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga, "Början eller Slutet". Tryck på vänster knapp för att flytta till början eller höger knapp för att flytta till slutet på ett album.

12. Automatisk avstängning

Plextalk har en funktion som automatiskt kan stänga av apparaten efter en på förhand inställd tid. Du kan således ställa in denna funktion på en viss tid och Plextalk stänger av sig själv vid den inställda tiden. Du kan på så vis lyssna på en daisybok eller musikskiva då du skall sova och efter en på förhand inställd tid avslutas uppspelningen och apparaten stängs av.

12.1. Inställning av automatisk avstängning

Den automatiska avstängningen kan ställas in i följande tider: AV, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 120 minuter. Tryck på knappen för automatisk avstängning till du hör röstguiden säga önskad tid.

12.2. Avbryta den automatiska avstängningen

Tryck på knappen för automatisk avstängning till du hör röstguiden säga "AV, Inställt".

12.3. Hur vet jag kvarvarande tid till automatisk avstängning

Om du har ställt in automatisk avstängning, tryck på knappen en gång och röstguiden säger den återstående tiden till apparaten kommer att stängas av.

13. Spelare INFORMATION

Om du behöver teknisk hjälp eller behöver lämna in din apparat för reparation kan du behöva uppge apparatens typ, version och serienummer. Du kan få röstguiden att läsa upp denna information om du håller Spela/Stopp knappen intryckt.

14. Problemlösning

- Om det inte går att slå på spelaren, kan det bero på nätadaptern. Sätt in den lilla runda kontakten från nätadaptern i spelarens baksida och nätsladden i ett vägguttag.

- Om du inte kan mata in en CD se till att apparaten är påslagen och att en skiva inte redan sitter i.
- Om du inte kan mata ut en CD, se till så att apparaten är påslagen.
- Om röstguiden inte säger något, kan det bero på volymen för röstguiden. Öka volymen för röstguiden till du hör rösten igen.
- Om röstguiden säger "Felaktig eller skadad skiva", se till så att skivan ligger med den blanka datasidan neråt.
- Om röstguiden säger, "Batterifel", koppla bort nätadaptern från Plextalk, försök sedan att slå på Plextalk igen. Om samma fel uppstår igen, kontakta din återförsäljare.
- Om röstguiden säger, "AC nätadapter fel". Koppla bort nätadaptern från spelaren och försök slå på spelaren igen. Om samma fel uppstår igen kan det bero på att du anslutit fel nätadapter. Se till så att du använder för apparaten avsedd nätadapter.
- Om röstguiden säger "Testläge", detta läge är endast avsett för tekniker. Stäng helt enkelt av Plextalk och slå sedan på den igen för att avsluta testläge.

15. Tekniska data.

Kompatibla CD skivor
Endast 12cm CD, CD-R, CD-RW

Mått
(Längd) 172mm x (bredd) 220mm x (Höjd) 56mm

Vikt
1.2kg(2.65lbs)

Strömkälla
AC nätadapter: AC 90V till 240V, 50/60Hz
DC input:+12V, 3.0A max.
Strömförbrukning vid nätdrift, (Maximum): 25W
(Vid uppspelning av en cd skiva, och laddning av batteri).

Batterityp
Nickel hydrogen

Driftstid på batteri
5 timmar

Spelbara skivor
DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA, och MP3CD

Spelbara ljudformat
PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer 2 /3

Hörlursutgången, 3,5 mm, är avpassad för standardhörlurar med en impedans på 16 eller 32 Ohm. Tillbehör såsom hörlurar, högtalare och halsslinga som uppfyller ovanstående specifikationer får anslutas inom ramen för CE-märkningen

Översatt från det engelska originalet Manual.txt.
Av Håkan Andersson 2006-09-25.

Adress till Plextor i Japan.
Shinano Kenshi Co.,Ltd
6-15-26, Chuo, Ueda-Shi
Nagano-ken, 386-0012 Japan
Phone +81 268 28-8009 / Fax +81 268-22-5476
Website: www.plextalk.com